Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19464A
Latvian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam “skatiet informāciju 12. lappusē”).

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam [**OK**], pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [📵] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 7

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 10
Komplektācija 10
Tālruņa izkārtojums 11
Taustiņi 12
Displejs 13
Ikonas 13

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 15
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 15
Akumulatora uzlāde 17
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 18

Pamatfunkciju lietošana 19
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 19

Piekļuve izvēlnēm 20
Tālruņa pielāgošana 20
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 21
Ziņu sūtīšana un skatīšana 22
Kontaktu pievienošana un meklēšana 25
Galveno kameras funkciju lietošana 25
Mūzikas klausīšanās 26
Tīmekļa pārlūkošana 28

Papildu funkciju lietošana 29
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 29
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 31
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ... 32
Papildu mūzikas funkciju lietošana 34

Rīku un programmu lietošana 37
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 37
Attēlu drukāšana 38
Mobilā meklētāja aktivizēšana 39
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 40
Java spēļu un programmu programmas 40
RSS lasītāja lietošana 41
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 42
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 43
Signālu iestatīšana un izmantošana 44
Kalkulatora lietošana 45
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 45
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... 46
Hronometra lietošana 46
Jauna uzdevuma izveide 46
Teksta piezīmes izveide 46
Kalendāra pārvaldīšana 47

Problēmu novēršana a

Alfabētiskais rādītājs d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,722 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

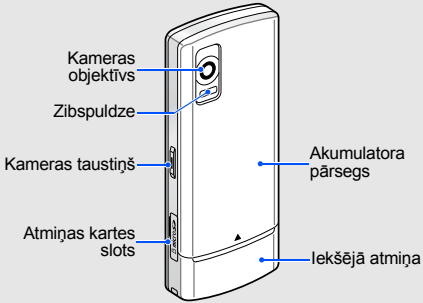

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet un turiet [*]. Lai atbloķētu šos taustiņus, vēlreiz nospiediet un turiet [*].

Aktivizējot automātisko taustiņu bloķēšanu, taustiņi tiek automātiski bloķēti pēc displeja izslēgšanās.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes; izvēļņu režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
Izvēļņu piekļuve/ apstiprināšana	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēļņu režīmam; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus
Zvanīšanas taustiņš	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautisko zvana prefiksu
Īpašo funkciju taustiņi	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos profilu Klusums; nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem

Taustiņš	Funkcija
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu; numuru sastādīšanas ekrānā veiciet videozvanu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām:

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas daļa

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkls pievienots
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	UMTS tīkls pievienots
	Pārsūta datus UMTS tīklā
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	FM radio ieslēgts
	FM radio izslēgts

Ikona	Apraksts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Izveidots savienojums ar datoru
	Ievietota atmiņas karte
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna infoziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Profils Parasts ir aktivizēts
	Profils Klusums ir aktivizēts
	Profils Automašīna ir aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Profils Sapulce ir aktivizēts
	Profils Ārā ir aktivizēts
	Profils Bezsaiste ir aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālais abonenta identitātes modulis) karte.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

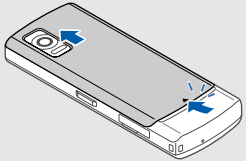

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

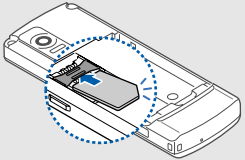

Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

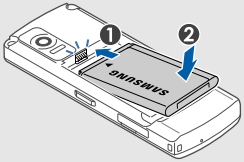

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

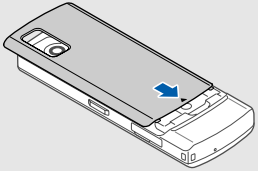

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet tālrunim ceļojumu adaptera šaurāko galu.

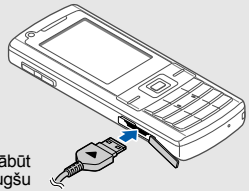

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu ierīces sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz leju.

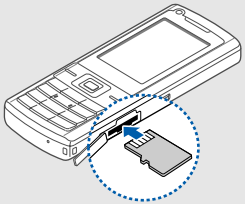

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas tai paredzētajā vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [⏻].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Apstipr.>** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz profilu **Bezsaiste**, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz profilu **Bezsaiste**, nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaiste**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Nospiediet nepieciešamās izvēlnes izvēles taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet **<Izvēlēties>**, **<Apstipr.>** vai [**OK**], lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Izvēlieties fona attēlu (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fona attēls** → **Attēli**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
4. Nospiediet <**Iestatīt**>.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļa taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru. Lai veiktu videozvanu, nospiediet kameras taustiņu.
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet <**Rādīt mani**>.
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet <**Iespējas**> → **Skaļrunis ieslēgts**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, nospiediet <**Iespējas**> → **Parasts**.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet austiņu pogu divas reizes.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un skatīšana

Iemācieties sūtīt vai skatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Ziņas**> un izvēlēties **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.

2. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ Ievadiet tekstu
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 6. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 3. darbību.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot objektu**, **Izveidot objektu** vai **Pievienot pielikumu** un pievienojiet objektu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot tēmu**.
5. Ievadiet tēmu.
6. Ritiniet uz augšu un ievadiet adresāta numuru.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Ziņas**> un izvēlēties **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot pielikumu** vai **Izveidot objektu** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
4. Ritiniet uz augšu un ievadiet tēmu.
5. Ritiniet uz augšu un ievadiet e-pasta adresi.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet [*].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus, lai ievadītu visu vārdu. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet [**0**], lai izvēlētos citu vārdu.
Numurs	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Iesūtne**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Ziņas**> un izvēlēties **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Ziņas**> un izvēlēties **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielādēt**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju **Kontakti**.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Kontakti**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot <**Iespējas**> → **Rediģēt**

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Nospiediet <> , lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu skatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo videoklipu (3 darbība).

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.

2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos radio staciju.
5. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 28. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 34. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 38. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 35. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 34. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Internets** → **Atvērt mājaslapu**, lai atvērtu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
OK	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Ielādēt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, lai zvanītu, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt zvanu** → **Aizturēt zvanu**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Mainīt**>.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Apvienot**.

4. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [ ].

Starptautiskā numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no **Kontakti**, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 25. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Manu kontaktu detaļas**.
3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kas jāpiešķir.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Piešķirt ātro zvanu**.

4. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet <**Izvēlēties**>. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM).
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas uzstādījumi**.
6. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet [**OK**] → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.
7. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**] → norādiet zvana signāla kategoriju → izvēlieties zvana signālu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību izveidot jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Ziņas**> un izvēlēties **Veidnes** → **Teksta veidnes**.

2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet **<Pievienot ja.>**.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet [**OK**], lai saglabātu veidni.

Multivides veidņu izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest **<Ziņas>** un izvēlēties **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet **<Pievienot ja.>**.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 22. lpp.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā veidni**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest **<Ziņas>** un izvēlēties **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest **<Ziņas>** un izvēlēties **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu PC Studio

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Samsung PC studio**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [☎].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
4. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.

   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [☎].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs.
4. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Sync digital media files to this device**.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams), pēc tam noklikšķiniet uz **Finish**.
6. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Noklikšķiniet uz **Start sync**

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [**⏻**].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs.
5. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Atvert mapi, lai apskatitu failus**.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Faili**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Labi**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņotāja iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

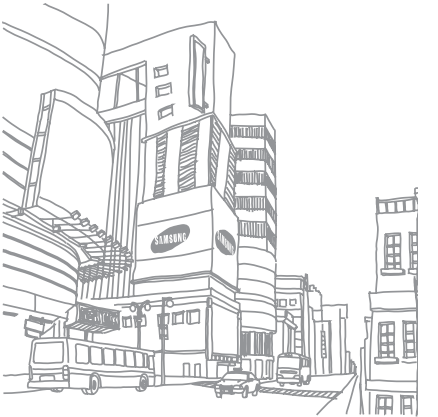

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tīkla iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Tīkla iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.

3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā tālruņa programmā izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt kontakta informāciju pa**, **Sūtīt**, **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL** → **Bluetooth**, **Pa Bluetooth** vai **Ar Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlu, izmantojot papildu datora datu kabeli vai bezvadu Bluetooth funkciju.

Lai izmantotu papildu datora datu kabeli:

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
2. Atveriet attēlu. ▶ 26. lpp.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai lietotu bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un izveidojiet savienojumu pārī ar otru printeri. ▶ 37. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet <**Izvēlēties**>.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet [**OK**], lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt** → <**Pieņemt**>.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**].
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis ierunāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt atpakaļ failā • Pa labi: meklēt uz priekšu failā • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Java spēļu un programmu programmas

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mani faili** → **Spēles u.c.**

2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Mani faili** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

Plūsmu pievienošana

Lai pievienotu, izmantojot RSS plūsmas adreses ievadīšanu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **RSS lasītājs** → **Manas padeves**.
2. Izvēlieties **Paņemt padevi**.
3. Ievadiet RSS plūsmas adresi un nospiediet <**Labi**>.
4. Izvēlieties vajadzīgo plūsmu un pārbaudiet datus.
5. Nospiediet <**Abonēt**>.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot jaunu**, lai pievienotu citas plūsmas (ja nepieciešams).

Lai pievienotu, meklējot vietnē tīmekļa plūsmu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **RSS lasītājs** → **Meklēt**.
2. Ievadiet tīmekļa adresi tīmekļa plūsmu meklēšanai un nospiediet <**Meklēt**>.

3. Izvēlieties vajadzīgo plūsmu un pārbaudiet datus.
4. Nospiediet <**Abonēt**>, lai saglabātu mapē **Manas padeves**.

RSS plūsmu lasīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **RSS lasītājs** → **Manas padeves**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atjaunināt** → **Izvēlēts** vai **Visus** , lai saņemtu jaunāko saturu.
3. Izvēlieties plūsmu → norādiet atjaunināto informāciju.

RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **RSS lasītājs** → **Iestatījumi**.
2. Pēc vajadzības mainiet iestatījumus.
3. Nospiediet [**OK**] vai <**Saglabāt**>.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā koplietot savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

ShoZu konta aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Programmu iestatījumi** → **MobileBlog iestatījumi** → **ShoZu aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
4. Lai aktivizētu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jauna galamērķa izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Iestatījumi** → **Programmu iestatījumi** → **MobileBlog iestatījumi** → **Adresāti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot jaunu**.
3. Lai pievienotu jaunu mērķa vietni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus mērķus.

Faila augšupielāde

1. Programmā, piemēram, **Mani faili** vai **Kamera**, izvēlieties vai uzņemiet fotoattēlu vai videoklipu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Augšupielādēt tīklā Web**.
3. Izvēlieties mērķi, kurā vēlaties izlikt.
4. Ievadiet jauno faila nosaukumu, informāciju un nospiediet <**Augšupielād.**>.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**].
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Labi**>.
6. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika zonu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņu saglabāšanas:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otro pulksteni**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Displeja iestatījumi**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Duāls**.
5. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Uzstādiet signāla datus.
   Par signāla toni varat iestatīt FM radio vai skaņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam,

- Nospiediet <**Labi**> vai [**OK**], lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**> vai [**OK**] lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Snauda**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivizēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgt**.
5. Nospiediet [**OK**].

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet stundas vai minūtes, lai sāktu atpakaļskaitīšanu, un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet [**OK**], lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet [**OK**], lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet informāciju par uzdevumu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Programmas** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet [**OK**].

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**] → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet [**OK**] vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

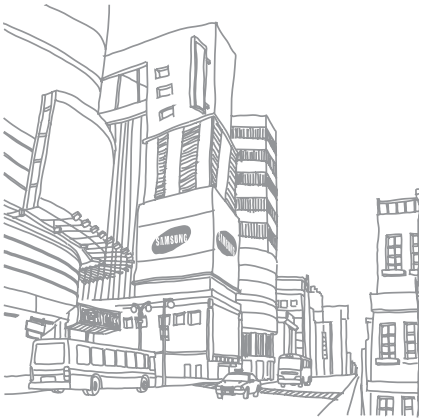

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
PIN bloķēšana	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
Bloķēšana ar PUK	Ja vairākas reizes ir nepareizi ievadīts PIN kods, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Tīkla kļūda” vai “Pakalpojums nav pieejams”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Tas var notikt, ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, jo tālrunim nepieciešama papildu enerģija.

Tā ir parasta parādība, kas neietekmē tālruņa kalpošanas laiku un veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 15
uzlāde, 17
zema uzlādes līmeņa indikators, 17

atmiņas karte 18

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

austiņas 22

balss piezīmes
atskaņošana, 40
ierakstīšana, 40

bezsaistes profils 19

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 37
datu saņemšana, 38
datu sūtīšana, 38

FM radio
klausīšanās, 26
staciju saglabāšana, 36

fona attēls 21

fotoattēli
drukāšana, 38
skatīšana, 26
uzņemšana, 25

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 21

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
programmu atvēršana, 41
spēļu sākšana, 40

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 20

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 25
grupu izveide, 32
pievienošana, 25

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 39

multivide
sk. ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 35
mūzikas klausīšanās, 27
pielāgošana, 35
sinhronizācija, 34

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 44
izveide, 43

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 46
hronometrs, 46
kalendārs, 47
kalkulators, 45
konvertētājs, 45
mobilais emuārs, 42
RSS lasītājs, 41
signāls, 44
uzdevums, 46

RSS lasītājs
sk. rīki, RSS lasītājs

Samsung PC Studio 34

signāli
deaktivizēšana, 45
izveide, 44
pārtraukšana, 45

SIM karte 15

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 20
zvana skaļums, 22

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

tālruņa bloķēšana 21

taustiņu toņi 20

teksts
ievade, 23
piezīmju izveide, 46
uzdevumu izveide, 46
ziņas, 22

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 28
sākumlapas atvēršana, 28

uzdevums
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 33
multivide, 33
teksts, 32

videoklipi
skatīšana, 26
uzņemšana, 26

vizītkartes 31

Window Media Player 34

ziņas
e-pasta ziņu skatīšana, 24
e-pasta ziņu sūtīšana, 23
īsziņu sūtīšana, 22
multivides skatīšana, 24
multiziņu sūtīšana, 22
teksta skatīšana, 24

zvana signāls 20

zvani
aizturēto sarunu
atjaunošana, 30
atbildēšana uz papildu zvaniem, 30
atbildēšana, 22
galvenās funkcijas, 21
konference, 30
neatbildēto skatīšana, 29
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 29
no tālruņu grāmatas, 31
papildu funkcijas, 29
papildu zvanu veikšana, 30
pēdējie zvanītie numuri, 29
sarunas aizturēšana, 30
starptautiskie numuri, 31
veikšana, 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-L700

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16	Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
(izdošanas vieta un datums)	(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.